



REGOLAZIONE DEL PRECARICO DELLA MOLLA

Il precarico della molla è regolato sulla base delle informazioni del peso medio


- Si utilizza una piccola vite per bloccare o sbloccare il precarico della molla

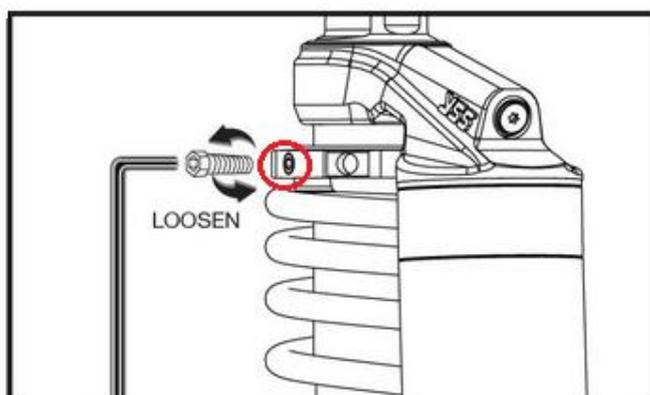

- Girare la vite senza fine verso sinistra (senso antiorario) per sbloccare il precarico della molla

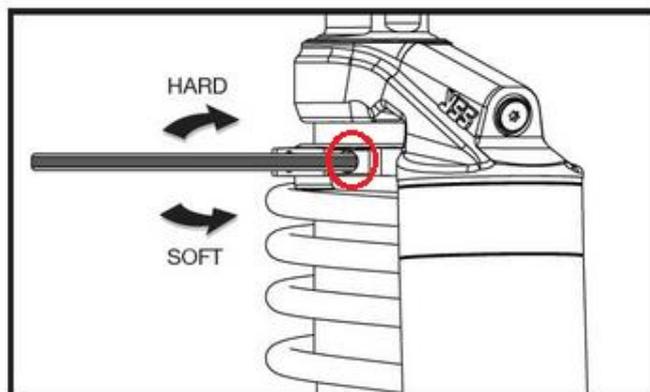

- Usare la chiave per ruotare il precarico in senso antiorario per il più morbido o in senso orario per il più duro

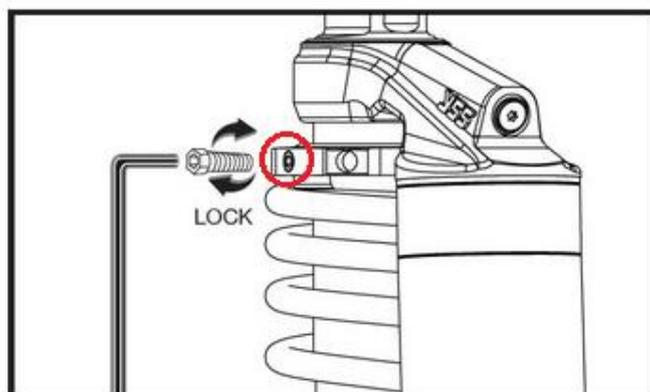

- Girare la vite senza fine verso destra (senso orario) per bloccare il precarico della molla