

60-003-20
KIT ABBASSAMENTO SOSPENSIONI
DUCATI MONSTER 696, 696 ABS 2008 →
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

CONTENUTO KIT:

- 1 PIASTRA A FORCHETTA AMMORTIZZATORE CON CODICE VH 5140
- 1 VITE M10 X 40MM TESTA BASSA CON CHIAVE A BRUGOLA
- 1 SET ISTRUZIONI
- 1 CERTIFICAZIONE MINISTERO TRASPORTI TEDESCO


ISTRUZIONI

L'INSTALLAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA DA PERSONALE ESPERTO



SOSPENSIONE ANTERIORE:

RIPOSIZIONARE GLI STELI DELLA FORCELLA SFILANDOLI VERSO L'ALTO DI 25MM
(VEDI FIGURA)

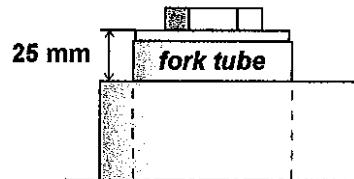

SOSPENSIONE POSTERIORE

SOLLEVARE LA MOTO IN MODO CHE LA RUOTA POSTERIORE POSSA RUOTARE LIBERAMENTE

POI DELICATAMENTE SUPPORTARE LA RUOTA POSTERIORE O IL FORCELLONE IN MODO CHE IL PUNTONE MCPHERSON NON SIA CARICATO.

DISASSEMBLARE L'AMMORTIZZATORE SOSTITUENDO LA PIASTRA A FORCHETTA ORIGINALE CON QUELLA FORNITA NEL KIT.

RIDURRE IL PRECARICO DELLA MOLLA DI 5MM RISPETTO ALLA REGOLAZIONE ORIGINALE

METTERE SIGILLANTE SULLA VITE DI FISSAGGIO E SERRARE LA VITE CON UNA COPPIA DI 55 Nm

RIMONTARE IL GRUPPO AMMORTIZZATORE CON LA PIASTRA DI SICUREZZA POSTA SUL LATO SINISTRO IN SENSO DI MARCIA (ESTERNO) UTILIZZARE FRENAFILETTI SULLE VITI DI SERRAGGIO.

ATTENZIONE:

**I CAMBIAMENTI NELLE GEOMETRIE DELLA CICLISTICA CAUSATI DALL'ABBASSAMENTO DELLE SOSPENSIONI
POSSENO INFLUIRE SULLE CARATTERISTICHE DI GUIDA – GUIDARE CON CAUTELA PER ADATTARSI ALLE NUOVE
CARATTERISTICHE PER I PRIMI KM**