



CF133

Honda CRF1100L Africa Twin Adv.Sport 2020-23 Modelli DCT e Cambio Manuale, kit inferiore

Kit per lato Sinistro			
ID	Descrizione	Cod.	Pz.
1	Barra Paratelaio Sinistra	CF133-L	1
2	Adattatore acciaio	X138	1
3	Adattatore acciaio inferiore	X143	1
4	Bullone M10x110mm	879	1
5	Rondella M10	804	1
6	Rondella M8	802	7
7	Dado autobloccante M8	809	3
8	Bullone M8x25mm	831	3
9	Distanziale cilindrico L.= 8mm	DV1334	1
10	Bullone M8x110mm	844	1


Kit per lato Destro			
ID	Descrizione	Cod.	Pz.
1	Barra Paratelaio destra	CF133-R	1
2	Adattatore acciaio con dado	X137	1
3	Rondella M8	802	7
4	Dado autobloccante M8	809	4
5	Bullone M8x25mm	831	2
6	Bullone M8x50mm	837	1

Seguire le istruzioni riportate nelle immagini sottostanti.

Si consiglia di utilizzare liquido frena filetti medio (colore blu) durante l'installazione.

Istruzioni di installazione:

- 1) Rimuovere la copertura motore originale dalla moto.**
- 2) Ora installare gli adattatori X137, X138 e X143 seguendo le istruzioni di seguito riportate.**
- 3) Riposizionare la copertura motore rimossa al punto 1.**
- 4) Installare le barra inferiori e stringere i bulloni.**

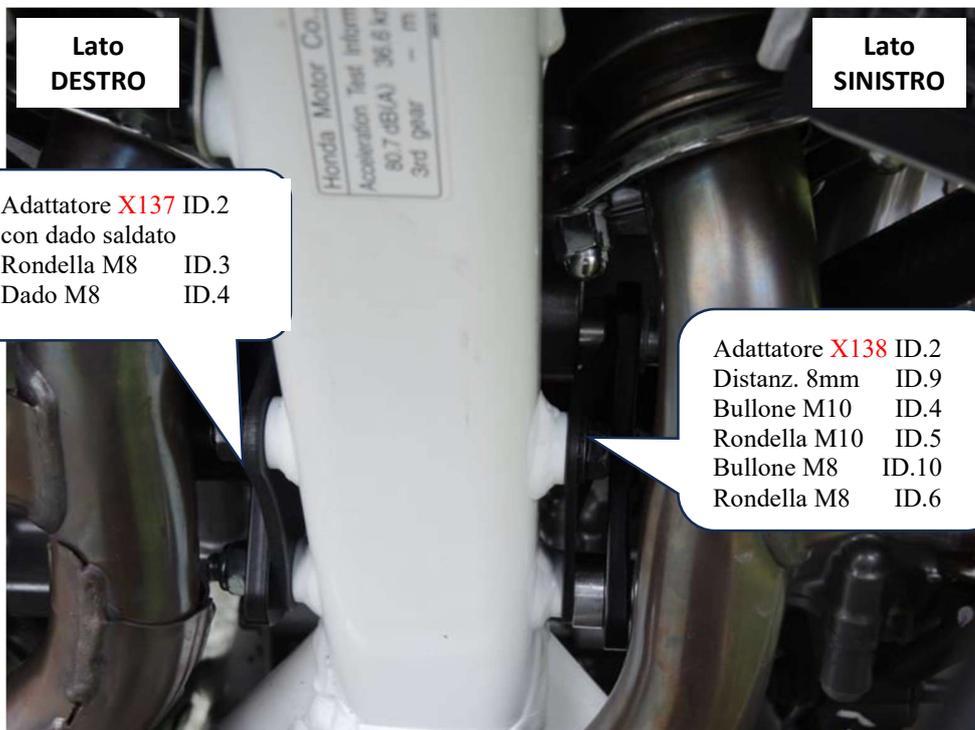


**Lato
DESTRO**

Adattatore **X137** ID.2
 con dado saldato
 Rondella M8 ID.3
 Dado M8 ID.4



**Lato
SINISTRO**

Adattatore **X138** ID.2
 Distanz. 8mm ID.9
 Bullone M10 ID.4
 Rondella M10 ID.5
 Bullone M8 ID.10
 Rondella M8 ID.6

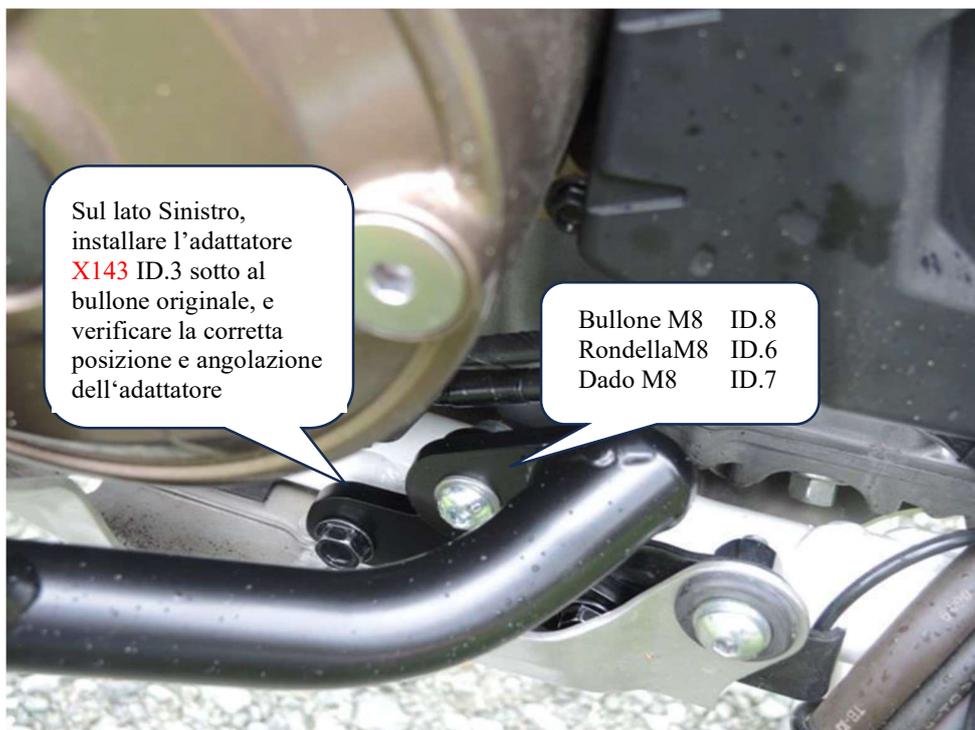

Sul lato Sinistro,
 installare l'adattatore
X143 ID.3 sotto al
 bullone originale, e
 verificare la corretta
 posizione e angolazione
 dell'adattatore

Bullone M8 ID.8
 RondellaM8 ID.6
 Dado M8 ID.7

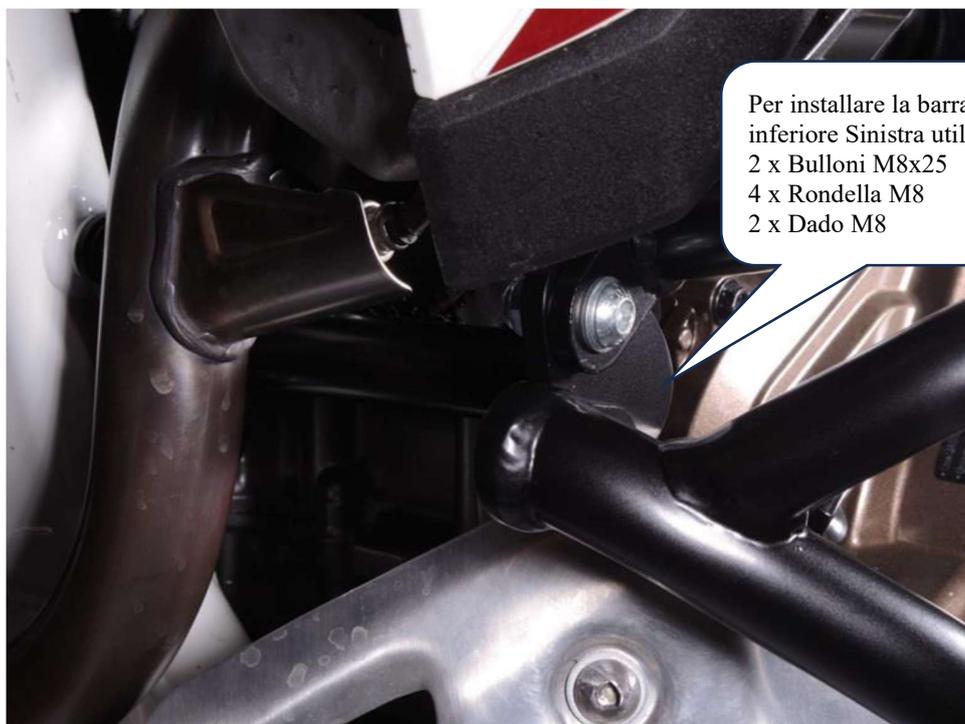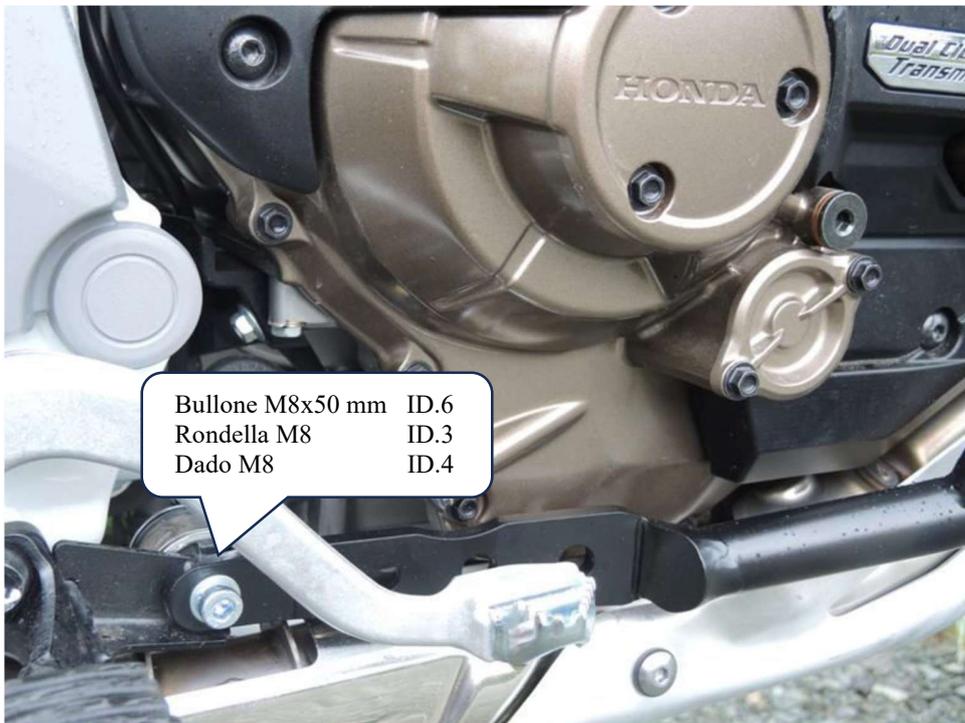

Per installare la barra
inferiore Destra utilizzare:
2 x Bulloni M8x25 ID.5
4 x Rondella M8 ID.3
2 x Dado M8 ID.4

