



RDMOTO CZECH REPUBLIC
info@rdmoto.eu
www.rdmoto.eu

CF75

Bmw R 850 R 2002 ->

Installazione lato destro

ID	Descrizione	Cod.	Q.tà
1	Telaio paramotore		1
2	Spessore All. 61mm	DV1223	1
3	Gommino Antivibrazione	X21	1
4	Dado M10	961	1
5	Rondella piatta M10	804	3
6	Bullone M10 x 100mm	885	1
7	Dado M8	951	1
8	Rondella piatta M8	802	1
9	Bullone M10 x 60mm	850	1
10	Asta 10 x 240 x 30 x 30		1
11	Spessore All. 15mm	DV1170	1
12	Spessore All. 43mm	DV129	1
13	Adesivo RD Moto		1

Installazione lato sinistro


ID	Descrizione	Cod.	Q.tà
1	Telaio paramotore		1
2	Spessore All. 61mm	DV1223	1
3	Gommino Antivibrazione	X21	1
4	Dado M10	961	1
5	Rondella piatta M10	804	3
6	Bullone M10 x 100mm	885	1
7	Dado M8	951	1
8	Rondella piatta M8	802	1
9	Bullone M10 x 50mm	849	1
10	Spessore All. 15mm	DV1170	1
11	Spessore All. 95mm	DV1196	1
12	Adesivo RD Moto		1

Installazione:

Installare i telai paramotore seguendo le immagini e le indicazioni seguenti

Si raccomanda di utilizzare colla frena filetti (loctite) media su tutte le filettature

Lato Destro :

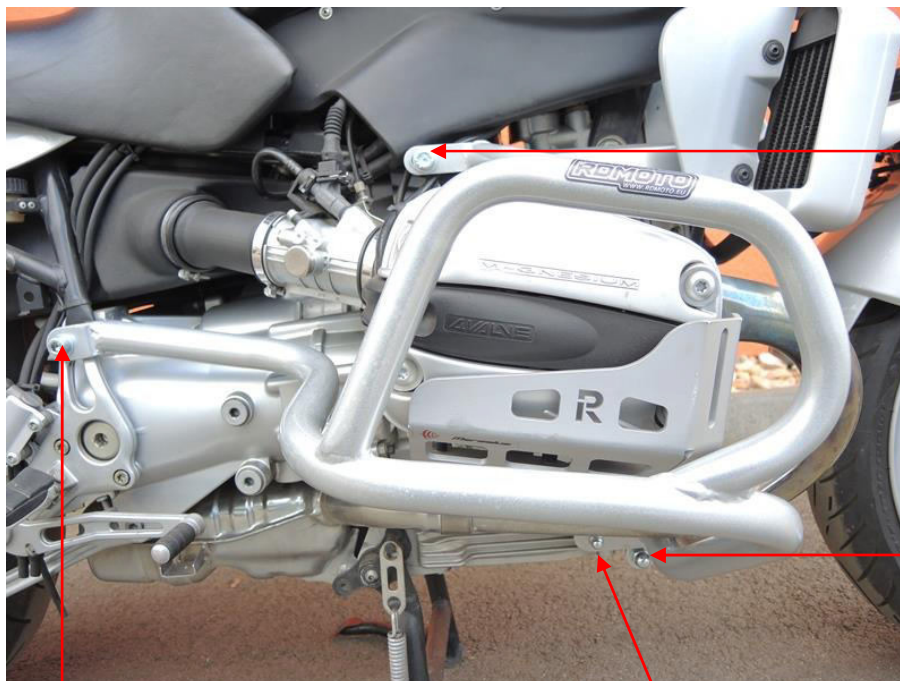

Bullone M10 x100
(ID6) + Spessore
61mm (ID2)


Asta
10x240x30x30
+ spessore
43mm (ID12)
+ rondella M10
+ dado M10 (ID4)

Bullone M10x60mm (ID9) + rondella piatta
M10 (ID5) + Spessore 15mm (ID11)

Dado M8 (sicurezza) +
Rondella M8 (piatta) +
Gommino antivibrazione (ID3)

Lato Sinistro :

Bullone M10x100 (ID6) +
Spessore 61mm (ID2)

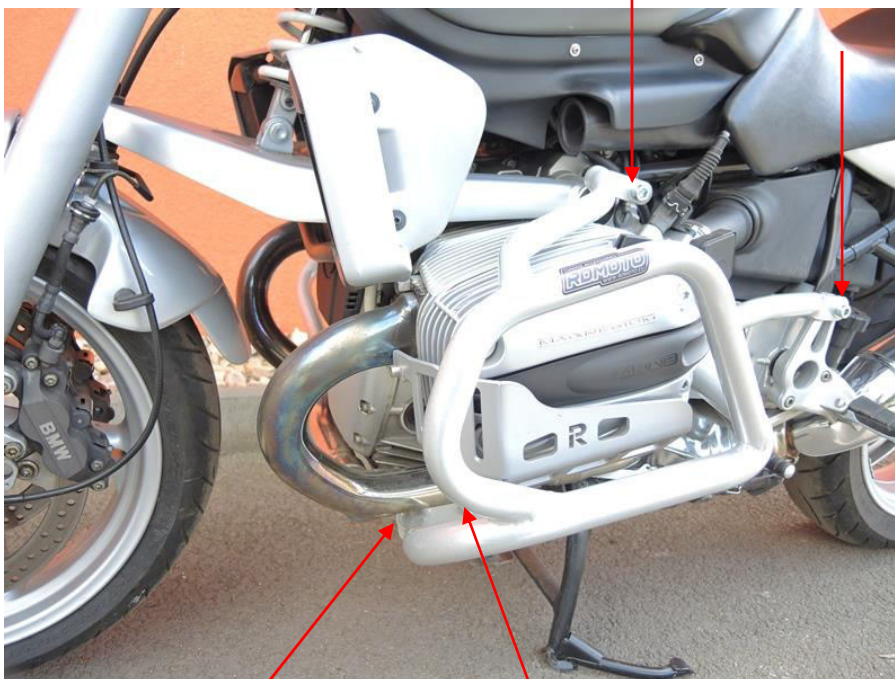

Bullone M10x50 (ID9) +
Spessore 15mm (ID11)
+ rondella piatta M10
(ID5)

Spessore 43mm (ID12) +
Rondella M10 (ID5) +
Dado M10 (ID4)

Dado M8 (ID7) +
Rondella piatta (ID8) +
Gommino Antivibrazione (ID3)